


Schiebeverschluss

Slide closure

Entriegelungsknopf

Unlock button

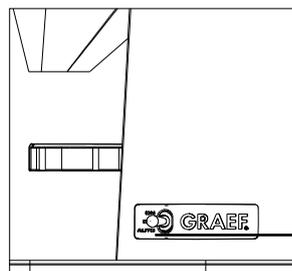

Ein-/Ausschalter mit Autofunktion

On-/off switch with automatic function

# Inhaltsverzeichnis

- Sicherheitshinweise ..... 4
- Auspacken..... 5
- Anforderungen an den Aufstellort..... 5
- Vor dem Erstgebrauch..... 6
- Mahlgradeinstellung ..... 6
- Kaffee mit Dauerfunktion mahlen..... 7
- Kaffee direkt in den Siebträger mahlen..... 7
- Kaffee direkt in den Siebträger mit den Tasten  und  mahlen ..... 7
- Programmierung von den Tasten  und  7
- Werkseinstellung ..... 9
- Reinigung..... 9
- Reinigung des Mahlwerks ..... 9
- Justierung des Mahlwerks ..... 10
- Kundendienst ..... 10

## Sicherheitshinweise

Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Personen- und Sachschäden führen.

Beachten Sie für den sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden am Gehäuse, dem Anschlusskabel und -stecker. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder vom Graef-Kundendienst ausgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- Eine Reparatur des Gerätes während der Garantiezeit darf nur vom Graef-Kundendienst vorgenommen werden, sonst besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch mehr.
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.
- Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Das Gerät und das Anschlusskabel dürfen nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder dem Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer

externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernsteuerung verwendet zu werden.

- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise: in Mitarbeiterküchen für Läden und Büros; in landwirtschaftlichen Anwesen; von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen; in Frühstückspensionen.
- Die Zuleitung immer am Anschlussstecker aus der Steckdose ziehen, nicht am Anschlusskabel.
- Fassen Sie den Stecker nicht mit feuchten Händen an.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Anschlusskabel.
- Niemals das Gerät während des Betriebes transportieren.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder dem Reinigen stets vom Netz zu trennen
- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Mahlen

von Kaffeebohnen geeignet.

- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Beachten Sie die Hinweise zu den Anforderungen an den Aufstellort sowie zum elektrischen Anschluss des Gerätes um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, gemahlene Kaffeebohnen nochmals zu mahlen.

### **Auspacken**

Zum Auspacken des Gerätes gehen Sie wie folgt vor:

- Entnehmen Sie das Gerät aus dem Karton.
- Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
- Entfernen Sie eventuelle Aufkleber am Gerät (nicht das Typenschild entfernen).

### **Anforderungen an den Aufstellort**

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraus-

setzungen erfüllen:

- Das Gerät muss auf einer festen, flachen, waagerechten, rutschfesten und hitzebeständigen Unterlage mit einer ausreichenden Tragkraft aufgestellt werden.
- Wählen Sie den Aufstellort so, dass Kinder nicht an das Gerät gelangen können.
- Das Gerät ist nicht für den Einbau in einer Wand oder einem Einbauschränk vorgesehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder feuchten Umgebung auf.
- Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur dann gewährleistet, wenn es an eine Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen wird. Der Betrieb an einer Steckdose ohne Schutzleiter ist verboten. Lassen Sie im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Elektro-Fachkraft überprüfen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden.

## **Vor dem Erstgebrauch**

Reinigen Sie alle Teile wie unter „Reinigung“ beschrieben.

## **Mahlgradeinstellung**

Durch die verschiedenen Mahlgradeinstellungen, können Sie die Körnung des Kaffeemehls beeinflussen.

Genauere Angaben zum Mahlgrad können nicht gemacht werden, da hier viele verschiedene Faktoren wie z.B. Kaffeesorte / -bohne, Raumtemperatur, persönlicher Geschmack etc. eine Rolle spielen.

Generell lässt sich sagen, dass man für Espresso eine feinere Mahlgradeinstellung wählt, für Filterkaffee eine mittlere Mahlgradeinstellung und für French Press eine gröbere Mahlgradeinstellung.

Hinweis: Wenn Sie eine sehr feine Mahlgradstufe nutzen, kann es sein, dass das Kaffeemehl verklumpt. Klopfen Sie wenn diverse Kaffeemehlklumpen den Durchfluss zum Mahlwerk blockieren, leicht auf den Kaffeebohnenbehälter.

## Kaffee mit Dauerfunktion mahlen

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Befüllen Sie den Kaffeebohnenbehälter mit Kaffeebohnen.

Hinweis: Benutzen Sie ausschließlich ganze Kaffeebohnen.

- Stellen Sie den gewünschten Mahlgrad ein.
- Stellen Sie den Kaffeemehlbehälter unter den Auslauf.
- Stellen Sie den Schalter auf „ON“.
- Nachdem Sie die gewünschte Kaffeemehlmenge gemahlen haben, stellen Sie den Schalter auf „OFF“.

## Kaffee direkt in den Siebträger mahlen

- Setzen Sie wahlweise den großen oder kleinen Siebträgerhalter ein.
- Halten Sie den Siebträger in den Siebträgerhalter.
- Stellen Sie den gewünschten Mahlgrad ein.
- Stellen Sie den Schalter auf „ON“

- Nachdem Sie die gewünschte Kaffeemehlmenge erreicht haben, stellen Sie den Schalter auf „OFF“.

## Kaffee direkt in den Siebträger mit den Tasten und mahlen

- Halten Sie den Siebträger in den Siebträgerhalter.
- Stellen Sie den Schalter auf „AUTO“.
- Drücken Sie die Taste  für 1 Tasse oder die Taste  für 2 Tassen.
- Sobald das Kaffeemehl gestoppt hat, starten Sie mit dem Tampern.

Hinweis: Sie können jederzeit den Mahlvorgang durch drücken der gewählten Taste (  oder  ) beenden oder nachmahlen.

## Programmierung von den Tasten und

- Sollte die Voreinstellung der Mahlzeit nicht Ihren Bedürfnissen entsprechen, können Sie diese mit Hilfe der „P“-Taste anpassen.
- Halten Sie den Siebträger in den Siebträger-

halter.

- Stellen Sie den Schalter auf „AUTO“.
- Drücken Sie die „P“-Taste und halten diese für ca. 2 Sek. gedrückt.
- Alle 3 Lampen blinken kurz auf und die Beleuchtung ☐ und ☐ nimmt ab. Lassen Sie nun die „P“-Taste los.


Hinweis: Der Programmierungsmodus kann jederzeit durch drücken der „P“-Taste abgebrochen werden.

- Wählen Sie nun ob Sie die Mahlzeit für ☐ oder ☐ verändern möchten. Drücken Sie die entsprechende Taste.
- Die gewählte Taste blinkt auf und die Mahlung wird aktiviert.
- Der gemahlene Kaffee fällt nun in den Siebträger.
- Um die gewünschte Zeit zu programmieren drücken Sie zur Beendigung des Mahlvorganges entweder die ☐ oder ☐ Taste (je nachdem welche angewählt wurde und aufleuchtet).

- Die Mahlung wird beendet und die gewünschte Zeit für ☐ oder ☐ Tassen wird gespeichert.

Hinweis: Der Mahlgrad sollte nun nicht mehr verändert werden, um die Kaffeemehlmenge nicht zu verändern. Nach einer Veränderung des Mahlgrads muss die Programmierung wiederholt werden.

Mögliche Programmierzeiten für ☐ und ☐ Tassen liegen zwischen 2 Sek. - 40 Sek.

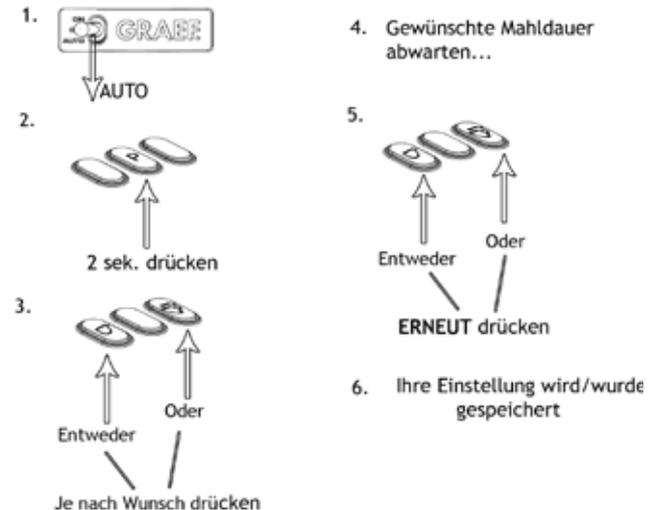

## Werkseinstellung

Um die Werkseinstellung wieder herzustellen, drücken Sie die „P“ Taste für ca. 5 Sek. - alle 3 Tasten blinken mehrmals auf.

## Reinigung

Im Gerät verbliebener, alter Kaffee kann zu Oxidation führen. Dieses beeinträchtigt dann das Ergebnis bei der Zubereitung. Es kann zu einem unangenehmen, ranzigen Geschmack führen. Das Gerät sollte sich immer in gepflegtem Zustand befinden um jederzeit ein optimales Ergebnis zu gewährleisten.

Reinigen Sie das Gerät mindestens 1 x wöchentlich.

- Reinigen Sie die Außenflächen des Gerätes mit einem weichen, angefeuchteten Tuch. Bei starker Verschmutzung kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.
- Verschließen Sie den Kaffeebohnenbehälter mit dem Schiebeverschuß und nehmen Sie diesen ab. Halten Sie den Mahlkranz fest, drücken Sie den Kaffeebohnenbehälter nach

unten und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn ab.

- Nehmen Sie die unbenutzten Bohnen und geben Sie diese in einen luftverschlossenen Behälter, damit diese ihr Aroma erhalten.
- Reinigen Sie den Kaffeebohnenbehälter und den Kaffeebehälter in warmen Wasser mit ein wenig Spülmittel.
- Trocknen Sie danach beide Gefäße gut ab.

## Reinigung des Mahlwerks

- Entfernen Sie den Kaffeebohnenbehälter wie unter „Reinigung“ beschrieben.
- Drehen Sie den Mahlkranz gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil rechts neben „FINE“ über dem ersten Pfeil auf der Rückseite des Gerätes steht.
- Drücken Sie nun den Entriegelungsknopf und drehen Sie den Mahlkranz weiter bis der obere Pfeil über dem zweiten Pfeil steht.
- Entnehmen Sie den Mahlkranz samt oberem Mahlwerk

- Entnehmen Sie das obere Mahlwerk und reinigen Sie dieses mit der beigefügten Bürste.
- Reinigen Sie auch das untere Mahlwerk mit der Bürste.
- Setzen Sie nach der Reinigung den Mahlkranz wieder auf das Gerät.
- Der obere Pfeil muss dabei auf den zweiten Pfeil (Align) zeigen.
- Setzen Sie anschließend das obere Mahlwerk ein. Drehen Sie dieses bis es in den Mahlkranz fällt.
- Drehen Sie den Mahlkranz im Uhrzeigersinn auf den gewünschten Mahlgrad.

Hinweis: Um zu testen ob das Mahlwerk korrekt eingesetzt wurde, können Sie versuchen das Mahlwerk am Metallring herauszuziehen. Das Mahlwerk sollte sich nun nicht mehr entnehmen lassen.

- Setzen Sie den Kaffeebohnenbehälter wieder auf das Gerät.

## **Justierung des Mahlwerks**

Durch die Justierung des Mahlwerks können Sie den Mahlgrad gröber oder feiner justieren.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Entnehmen Sie das obere Mahlwerk, wie unter „Reinigung des Mahlwerks“ beschrieben.
- Entfernen Sie die kleinen Schrauben mit einem Schraubenzieher.
- Drehen Sie nun das Mahlwerk einen Schritt nach links (gröber) oder rechts (feiner).
- Drehen Sie nun die Schrauben wieder ein.
- Setzen Sie das Mahlwerk wieder ein.
- Sollte Ihnen der Mahlgrad noch nicht fein oder grob genug sein, wiederholen Sie die Justierung wie oben beschrieben.

## **Kundendienst**

Sollte es vorkommen, dass Ihr Graef-Gerät einen Schaden hat, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den Graef-Kundendienst 02932 - 9703688 oder [service@graef.de](mailto:service@graef.de).



## Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Symbol auf dem Produkt und in der Gebrauchsanleitung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

## 2 Jahre Garantie

Für dieses Produkt übernehmen wir beginnend vom Verkaufsdatum 24 Monate Herstellergarantie für Mängel, die auf Fertigungs- und Werkstofffehler zurückzuführen sind. Ihre gesetzli-

chen Gewährleistungsansprüche nach § 439 ff. BGB-E bleiben von dieser Regelung unberührt. In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Einsatz entstanden sind sowie Mängel, welche die Funktion oder den Wert des Gerätes nur geringfügig beeinflussen. Darüber hinaus übernehmen wir für Schäden durch fehlende oder unzureichende Entkalkung und Pflege keine Haftung. In diesem Fall erlischt die Garantie ebenfalls. Weitergehend sind Transportschäden, soweit wir dies nicht zu verantworten haben, vom Garantieanspruch ausgeschlossen. Für Schäden, die durch eine nicht von uns oder eine unserer Vertretungen durchgeführte Reparatur entstehen, ist ein Garantieanspruch ausgeschlossen. Bei berechtigten Reklamationen werden wir das mangelhafte Produkt nach unserer Wahl reparieren oder gegen ein mängelfreies Produkt austauschen.

